

## Wonderland 532



- NO **Regulerbar seng**
- DK **Regulerbar seng**
- SE **Ställbar säng**
- NL **Verstelbaar bed**
- DE **Verstellbares Bett**
- GB **Adjustable bed**



## 5 års reklamasjonsrett\*

Mot material- eller produksjonsfeil.  
Reklamasjonen omfatter ikke normal slitasje.


\* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.



## 5 years guarantee \*

For material or manufacturing defects.  
Claim does not include normal wear and tear.





Lykke til med valget av ditt nye  
Wonderlandprodukt.  
Wonderland produserer personlig  
tilpassede sengeløsninger med unike  
egenskaper og design.  
Vi håper dette produktet skal sikre deg  
god søvn og velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new  
Wonderland product. Wonderland is  
producing customized bed solutions  
with unique features and design.  
We hope that this product will ensure  
high quality sleep and well-being for  
many years to come.

## Wonderland AS

Norsk	4 – 9
Dansk	10 – 15
Svenska	16 – 21
Nederlands	22 – 27
Deutsch	28 – 33
English	34 – 39

## Før bruk

Skru fast madrassstopperen i fotenden med de 4 medfølgende skruene (det er ferdige skruehull på undersiden av fotplaten).

Skru deretter på plass benene i skruehullene på undersiden av hver ende av sengen. Kjør sengen opp og ned noen ganger før du legger i madrassen.

### Før bruk

1. Sett batteriene i fjernkontrollen.
2. Sett i stikkontakten.
3. Lyset på motoren vil starte å blinke. Sengen er i synkroniseringsmodus i 3 minutter.
4. Trykk inn de to øverste knappene samtidig på fjernkontrollen i 2 sekunder.
5. Etter 3 minutter stopper synkroniseringsmodus automatisk.

For å stoppe synkroniseringsmodus manuelt, trykk på en tilfeldig knapp.


Hvis fjernkontrollen ikke blir tilkoblet innenfor de 3 minutter må stikkontakten taes ut i 2 minutter. Start igjen med punkt 1.

Det er også mulig å koble til via LINAK Bed Controller app til iOS OG Android.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

Når du har en dobbeltseng, kan du synkronisere sengene til å kjøre med en fjernkontroll. For å synkronisere seng nummer to, gjør det samme med fjernkotnroll nr. 2 som beskrevet ovenfor.

Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og fotende til den posisjonen du ønsker.

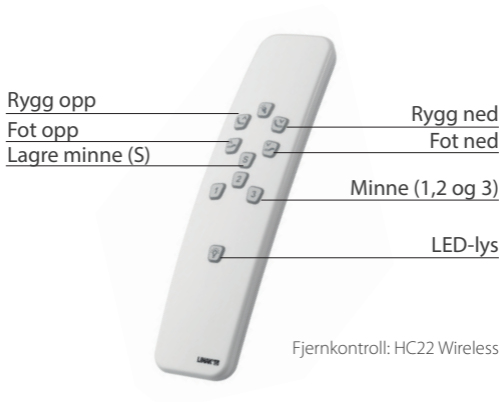

## Hvordan lagre minne

- Kjør til ønsket posisjon
- Trykk "S"
- Umiddelbart etterpå trykk (1, 2 eller 3)
- Stillingen er nå lagret

## Bluetooth

Mottakeren til fjernkontrollen er integrert i motoren på 532 og tilpasset bluetooth.

## Last ned appen – Bed Control App

Appen har de samme funksjonene som fjernkontrollen, men gjør at du kan justere sengen din via nettbrett eller smarttelefon.



# Motoren

## Motoren

Lydsvak, slank og lett motor som er ideel for regulerbar seng. Med ett kompakt design på motoren sikrer dette plass for oppbevaring under sengen.



Standbyfunksjon

Lys under sengen

Mekanisk nødsenkning

## Strøm

Stikk kontakten i et 220 V strømuttak. Det går ikke strøm til sengen før du aktiverer den med fjernkontrollen.

# Utskifting av motor

NO

Din nye regulerbar seng er konstruert for å vare i mange år. Om det likevel skulle skje et uhell, er de fleste delene enkle å erstatte. Selve hovedmotoren er enkel å skifte:

- 01** Fjern de 2 plastlokkene som holder motoren på plass (se ill.). Motoren er nå løs.
- 02** Plasser den nye motoren i riktig stilling, og skyv plastlokkene tilbake i låseposisjon.



# Vedlikehold

## Strømbryterkontakt

532 er utstyrt med strømavbryter i strømkontakten. Når sengen ikke er aktivert med fjernkontrollen, er det ingen strømtilførsel til motoren.

## Stell og vedlikehold

For å sikre at denne regulerbare sengen skal fungere over lang tid, kreves det noen vedlikeholdstiltak, sammen med normal rengjøring.

Det kan være behov for å smøre de bevegelige metall-leddene med et tyntflytende smøremiddel. Bruk gjerne et av de anerkjente smøremidlene som leveres på sprayboks.

Om det oppstår ulyd/knirk når bunnen aktiveres, kan dette fjernes med å gå over skruene i ettertid og stramme disse. Det er helt normalt at trevirke forandrer seg i forskjellige temperaturer, og da vil det være behov for å stramme skruene.

## Viktig!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldri sitte eller stå på hode- eller fotende!





## Problemer?

### Hvis sengen ikke fungerer

Skulle det oppstå driftsproblemer med produktet, kan denne sjekkliste hjelpe deg å finne årsak/løsning.

#### **Problem** Fjernkontrollen virker ikke

- Årsak**
- Prøv å synkronisere fjernkontrollen med motoren (se side 4).
  - Er stikkkontakten i?
  - Er det strøm i strømkontakten?

Om ikke noen av rådene fungerer, er fjernkontrollen tom for strøm og batteriene må byttes.

#### **Problem** Sengen lar seg ikke heve eller senke

- Årsak**
- Er stikkkontakten i?
  - Er det strøm i veggkontakten?
  - Ta ut strømkontakten og vent et par minutter før du setter den i igjen.
  - Har fjernkontrollen batteri?

## Før brug

Skru madrassstopperen fast i fodenden med de 4 medfølgende skruer (benyt de færdige skruehuller på undersiden af fodstykket).

Ben monteres i hvert hjørnebeslag

### Inden brug

1. Sæt batterier i håndbetjeningen.
2. Tilslut sengen til strøm.
3. Lyset under motoren starter med at blinke, og tilslutning er muligt i 3 minutter.
4. Tryk de to øverste knapper på fjernbetjeningen ind samtidigt i 2 sekunder.
5. Efter 3 minutter stopper tilslutningsmuligheden automatisk.

For at stoppe tilslutningstilstand manuelt, tryk på en tilfældig knap.

Hvis fjernbetjening ikke bliver tilsluttet inden for de 3 minutter må motoren tages fra strøm i 2 minutter og starte igen ved punkt 1.

Det er også muligt at tilslutte via LINAK Bed Control app til iOS OG Android.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

Hvis du har en dobbeltseng, kan du synkronisere begge senge, så de styres med én fjernbetjening. For at synkronisere seng nr. 2, gør det samme med fjernbetjening nr. 2 som beskrevet ovenfor.

Med fjernbetjeningen kan du hæve og sænke hovede- og fodenden til den position, du ønsker. Du kan også hæve og sænke hovede- og fodenden samtidig.



Fjernbetjening: HC22 Wireless

## Lagring af ønskeposition:

- Kør til den ønsket position
- Tryk på knappen "S"
- Tryk herefter på enten 1, 2 eller 3
- Den ønsket position er nu gemt
- Ved fremtidigt brug, holdes knappen 1, 2 eller 3 inde, og bunden kører automatisk til den gemte position.

## Bluetooth

Fjernbetjeningens modtager er integreret i motoren på model 532 og tilpasset bluetooth.

## Download app'en - Bed Control App

App'en har de samme funktioner som fjernbetjeningen, og giver mulighed for at justere sengen via smartphone eller tablet.



# Motoren

## Motoren

Lydsvak, slank og lett motor som er ideel for regulerbar seng. Med ett kompakt design på motoren sikrer dette plass for oppbevaring under sengen.



## Strøm

Sæt stikket i en 220V vægkontakt. Der er ikke strøm til sengen, før du har aktivert den med fjernbetjening

# Udskifting af motoren

DK

Din nye regulerbare seng er konstrueret med henblik på, at den skal kunne bruges i mange år. Hvis der alligevel skulle ske et uheld, er de fleste dele nemme at udskifte. Selve motoren udskiftes nemt således:

- 01** Fjern de 2 plastdæksler, der holder motoren på plads (se ill.). Motoren er nu løs.
- 02** Placér den nye motor i den rette position, og skub plastdækslerne tilbage i låseposition.



# Vedligeholdelse

## Strømafbryderkontakt

532 er udstyret med en strømafbryder i stikkontakten. Når sengen ikke er aktiveret med fjernbetjeningen, er der ingen strømtilførsel til motoren.

## Vedligeholdelse

For at sikre at denne regulerbare seng skal fungere i lang tid, er det nødvendigt med nogle vedligeholdelsesforanstaltninger, foruden den normale rengøring.


Der kan være behov for smøring af de bevægelige metaldele med et tyndtflydende smøremiddel.

Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes på spraydåse.

Hvis der opstår mislyde/knirkende lyde, når bunden aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå skruerne og efterspænde disse. Det er helt normalt, at træ forandrer sig ved forskellige temperaturer, og der kan derfor opstå behov for at stramme skruerne.

## Viktig!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldrig sidde eller stå på hode- eller fotende!

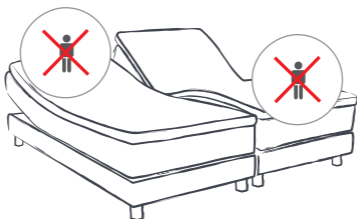

## Problemer? Hvis sengen ikke fungerer

Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan følgende tjekliste benyttes til at finde årsagen/løsningen:

### **Problem** Fjernkontrollen virker ikke

- Årsag**
- Prøv å synkronisere fjernbetjeningen med motoren (se side 10).
  - Er stikket sat i?
  - Er der strøm i vægkontakten?

Hvis ovennævnte ikke løser problemet er fjernbetjeningens innbyggede batterier tomme og fjernbetjeningen skal udskiftes.

### **Problem** Sengen lader sig ikke hæve eller sænke

- Årsag**
- Er stikket sat i?
  - Er der strøm i vægkontakten?
  - Tag stikket ud og vent et par minutter, før du sætter det i igen.
  - Er der batterier i fjernbetjeningen?

# Innan sängen tas i bruk

Skruva fast madrassstödet i fotänden med de 4 medföljande skruvarna (det finns färdiga skruvhål på undersidan av sängen). Skruva därefter benen på plats i skruvhålen på undersidan av sängens hörn. Kör sängen upp och ner några gånger innan du lägger på madrasserna.

## Innan användning

1. Sätt i batterier i fjärrkontrollen.
2. Sätt i kontakten.
3. Lampan på sängens motor börjar att blinka och anslutning kan göras inom 3 minuter.
4. Tryck in de två översta knapparna på fjärrkontrollen samtidigt i 2 sekunder.
5. Efter 3 minuter stoppas anslutningen automatiskt. För att stoppa anslutningen manuellt, tryck på någon av knapparna.

Om fjärrkontrollen inte har blivit ansluten inom 3 minuter, måste du dra ut kontakten från strömuttaget i 2 minuter och börja om igen från punkt 1.

Du kan också ansluta sängen till iOS och Android via LINAK Bed Control app.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

Om du har en dubbelsäng, kan du synkronisera båda sängarna så att de styrs från en och samma fjärrkontroll. För att synkronisera den andra sängen, starta från punkt nummer 2 i listan ovanför.



Med fjärrkontrollen kan du höja eller sänka rygg- och fotänden till den position du önskar. Du kan också höja och sänka rygg- och fotänden samtidigt.

Rygg upp

Fotände upp

Spara minne (S)

Rygg ner

Fotände ner

Minne (1,2 og 3)

LED-ljuset



Fjärrkontroll: HC22 Wireless

## Spara inställningar

- Kör till önskad position
- Tryck på "S"
- Tryck omedelbart på önskat nummer (1, 2 eller 3)
- Positionen är nu sparad

## Bluetooth

Mottagaren till fjärrkontrollen är integrerad i motorn på 532 och använder Bluetooth.

## Ladda ner Bed Control App

Om du laddar ner Bed Control App, kan du justera sängen med smarttelefon eller surfplatta. Appen har samma funktioner som fjärrkontrollen.



# Motorn

## Motorn

532 har en tunn och lätt motor med låg ljudnivå. Kompakt design gör att det finns plats för förvaring under sängen och att du enkelt kan städa under sängen.



## Ström

Koppla i stickkontakten i ett 220 V strömuttag. Sängens motor har inte ström förrän du aktiverar den med fjärrkontrollen.

## Utbyte av motor

SE

Din nya ställbara säng har mycket hög kvalitet och ska hålla i många år. Om det trots allt skulle ske något är de flesta delarna lätta att byta ut. Så här byter du enkelt ut sängens motor:

- 01** Ta bort de två plastlocken som håller motorn på plats (se bild). Motorn är nu lös.
- 02** Placera den nya motorn i rätt ställning och skjut plastlocken tillbaka i låst position.



# Underhåll

## Strömbrytarkontakt

532 har en strömbrytare i stickkontakten. Sängens motor får inte ström förrän sängen aktiveras med fjärrkontrollen.

## Skötsel och underhåll


För att garantera att den ställbara sängen ska fungera i många år framöver, krävs ett visst underhåll samt vanlig rengöring.

De rörliga metalldelarna kan behöva smörjas med ett tunt, flytande smörjmedel. Använd gärna ett av de kända smörjmedlen som levereras i sprayflaska.

Om det uppstår oljud/knarr när botten aktiveras, kan det elimineras genom att se över skruvarna och strama åt dem. Det är helt normalt att trävirke förändrar sig i varierande temperaturer, och då kommer skruvarna att behövas stramas åt.

## Viktigt!

Sitt eller stå aldrig på huvud- eller fotänden när sängen inte befinner sig i en horisontell position!

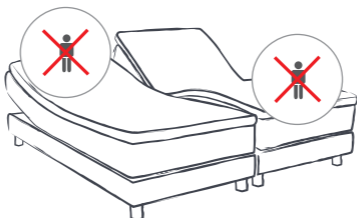

Om sängens ställbara funktioner inte fungerar, kan följande checklista vara till hjälp för att hitta en orsak/lösning:

**Problem** Fjärrkontrollen fungerar inte

- Orsak**
- Pröva att synkronisera fjärrkontrollen med motorn (se sidan 16).
  - Är stickkontakten inkopplad i vägguttaget?
  - Är det ström i vägguttaget?

Om inte något av detta fungerar, är batteriet slut. Fjärrkontrollen måste bytas ut.

**Problem** Sängen kan inte höjas eller sänkas

- Orsak**
- Är stickkontakten inkopplad i vägguttaget?
  - Är det ström i vägguttaget?
  - Ta ut stickkontakten och vänta i ett par minuter innan du kopplar i den igen.
  - Har fjärrkontrollen batteri som fungerar?

## Vóór gebruik

Schroef de matrashouder vast in het voeteneinde met behulp van de 4 bijgeleverde schroeven (er zitten kantenklare schroefgaten in de onderkant van de bodemplaat). Schroef daarna de poten op hun plaats in de schroefgaten aan de onderkant van de 2 houten dwarsliggers in elk uiteinde van het bed. Breng het bed een paar keer omhoog en omlaag voordat u de matras erop legt.

### Voor gebruik

1. Installeer de batterijen.
2. Steek de stekker van het bed in het stopcontact.
3. Het lampje op de motor begint te knipperen, deze connectie modus is 3 minuten actief.
4. Houd de twee bovenste knoppen op de afstandsbediening gelijktijdig ingedrukt voor 2 sec.
5. De connectie modus schakelt zich automatisch uit na 3 minuten. Om deze manueel te stoppen drukt u op een willekeurige knop.

Als de afstandsbediening niet is gesynchroniseerd binnen 3 minuten start dan opnieuw bij stap 1 nadat u de stekker minimaal 2 minuten uit het stopcontact heeft gehaald.

U kunt ook het bed synchroniseren via iOS en Android met de LINAK Bed Control app.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

Als u een tweepersoonsbed heeft, kunt u uw bedden synchroniseren met slechts 1 afstandsbediening. Om het tweede bed te synchroniseren, begint u met punt 2 in de bovenstaande lijst.

# De afstandsbediening

NL

Met de afstandsbediening kunt u het hoofd- of voeteneinde van het bed naar een positie verstellen die u kiest. U kunt ook het hoofd- en voeteneind tegelijkertijd verstellen. De afstandsbediening heeft batterijen met een lange levensduur.

Rug omhoog

Voeten omhoog


Geheugen opslaan (S)

Rug omlaag

Voeten omlaag

Geheugen 1,2 en 3

LED-licht

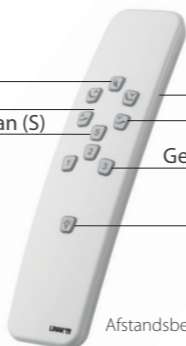

Afstandsbediening: HC22 Wireless

## Hoe uw instelling op te slaan

- Kies de gewenste positie
- Druk 'S'
- Druk gelijk hierna op een nummer (1, 2 of 3)
- Positie is nu opgeslagen

## Bluetooth

De ontvanger voor de motor heeft Bluetooth geïntegreerd wat betekent dat de afstandsbediening draadloos is. Als alternatief kan het bed kan worden bediend via een app.

## Download de Bed – Bed Control App

Als u de Bed Control-app downloadt, kunt u uw bed verstellen met een smartphone of tablet. De app biedt dezelfde functies als de afstandsbediening.



# De motor

## De motor

De 532-motor is rank, licht van gewicht en heeft een laag geluidsniveau. Door het compacte ontwerp kunt u eenvoudig onder het bed, eventueel ook om spullen op te slaan.



Standby-power

Nachtverlichting  
functie onder uw bed

Mechanische nood verstelling

## Stroom

Steek de stekker in een stopcontact met 220 V.  
Er loopt geen stroom naar het bed voordat u dat met de afstandsbediening activeert.



## Vervangen van de motor

NL

Uw nieuwe verstelbare bed is gemaakt om er jarenlang plezier van te hebben. Mocht er toevallig toch iets mee gebeuren, dan zijn de meeste onderdelen gemakkelijk te vervangen. U kunt de hoofdmotor eenvoudig vervangen:

- 01** Verwijder de 2 plastic sluitingen die de motor op zijn plaats houden (zie afb.). Nu is de motor los.
- 02** Plaats de nieuwe motor in de juiste positie en schuif de plastic sluitingen weer in sluitpositie.



# Feiten

## Stroomschakelaar

De 532 is voorzien van een netvrijschakelaar in de stekker. Wanneer het bed niet met de afstandsbediening is geactiveerd, is er geen stroomtoevoer naar de motor.

## Verzorging en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat dit verstelbare bed jarenlang goed werkt, zijn er een paar onderhoudsmaatregelen nodig, samen met de normale reiniging.


Het kan nodig zijn de beweegbare metalen onderdelen met een dun vloeibaar smeermiddel te smeren. Gebruik bij voorkeur een van de erkende smeermiddelen die in een spuitbus te koop zijn.

Als er bij het activeren van de bodem ongebruikelijke / krakende geluiden ontstaan, kunt u dat verhelpen door de schroeven te controleren en aan te draaien.

Het is heel normaal dat hout bij verschillende temperaturen veranderingen ondergaat en dan zal het nodig zijn de schroeven aan te draaien.

## Belangrijk!

Wanneer het bed niet in vlakke stand staat, mag u nooit op het hoofd- of voeteneinde gaan zitten of staan!

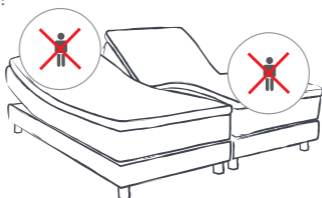

## Problemen? Als het bed niet werkt

Mocht het product niet naar behoren werken, dan kunt u de volgende controlelijst raadplegen om de oorzaak/oplossing te vinden:

### **Probleem** De afstandsbediening functioneert niet

- Oorzaak**
- Probeer de afstandsbediening met de motor te synchroniseren (zie p. 22).
  - Zit de stekker in het stopcontact?
  - Zit er stroom op het stopcontact?

Indien geen van deze checkpunten resultaat opleveren, dient de afstandsbediening te worden vervangen.

### **Probleem** Het bed gaat niet omhoog of omlaag

- Oorzaak**
- Zit de stekker in het stopcontact?
  - Zit er stroom op het stopcontact?
  - Verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht een paar minuten voordat u hem weer terugplaatst.
  - Zit er een batterij in de afstandsbediening?

# Vor Gebrauch

Schrauben Sie die Matratzenstopper mit den vier beiliegenden Schrauben am Fußende fest (vorgebohrte Löcher an der Unterseite der Fußplatte sind vorhanden).

Befestigen Sie danach die Beine in die dafür vorgesehenen Löcher an der Unterseite der zwei Querstreben an jedem Ende des Bettes.

Heben und senken Sie das Bett einige Male, ehe Sie sich darauf legen.

## Vor dem Gebrauch

1. Legen Sie die Batterien ein.
2. Stecken Sie den Stecker des Bettes in die Steckdose.
3. Das Licht am Motor beginnt zu blinken, dieser Verbindungsmodus ist 3 Minuten aktiv.
4. Drücken und halten Sie die beiden oberen Tasten auf der Fernbedienung gleichzeitig für 2 Sekunden.
5. Der Verbindungsmodus wird automatisch nach 3 Minuten ausgeschaltet. Um es manuell zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.


Wenn die Fernbedienung nicht innerhalb von 3 Minuten synchronisiert ist, beginnen Sie erneut mit Schritt 1, nachdem Sie das Netzkabel mindestens 2 Minuten lang abgezogen haben.

Sie können das Bett auch über iOS und Android mit der LINAK Bed Control App synchronisieren.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

Wenn Sie ein Doppelbett haben, können Sie Ihre Betten auch mit nur einem Handschalter bedienen. Um das zweite Bett zu synchronisieren, beginnen Sie mit Punkt 2 in der obigen Liste.

Mit der Fernbedienung können Sie das Kopf- oder Fußende des Bettes in die von Ihnen gewählte Position heben oder senken. Sie können Kopf- und Fußende auch gleichzeitig heben und senken.

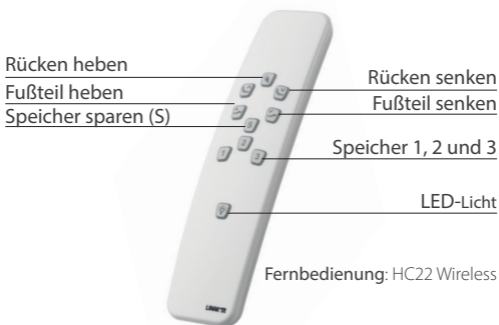


## Eine Liegeposition speichern

- Wählen Sie die gewünschte Position
- Drücken Sie "S"
- Drücken Sie sofort danach eine Nummer (1, 2 oder 3)
- Die Position wurde gespeichert

## Bluetooth

Der Empfänger für den Motor hat Bluetooth integriert, was bedeutet, dass die Fernbedienung kabellos ist. Alternativ kann das Bett über eine App bedient werden.



## Download der Bedienungs-App – Bed Control App

Wenn Sie die Betten Bedienungs-App herunterladen, können Sie Ihr Bett mit einem Smartphone oder einem Tablet bedienen. Die App bietet die gleichen Funktionen wie die Fernbedienung.

# Der Motor

## Der Motor

Der Motor ist schmal und leicht mit niedrigem Geräuschpegel. Mit einem kompakten Design erhalten Sie einen einfachen Zugang und Platz für die Lagerung unter dem Bett.



Standby-Leistung  
Funktion

Licht unter dem  
Bett

Mechanische Notabsenkung

## Strom

Verbinden Sie den Stecker mit einem 220V-Anschluss. Es fließt kein Strom, bevor Sie die Funktion nicht mit der Fernbedienung aktiviert haben.

Ihr neues regulierbares Bett ist so konstruiert, dass es über viele Jahre hin voll funktionstüchtig ist. Sollte trotzdem einmal etwas kaputt gehen, sind die meisten Teile einfach auszutauschen. Selbst der Hauptmotor ist leicht zu wechseln:

- 01** Entfernen Sie die beiden Plastiknasen, die den Motor an seinem Platz halten (siehe Bild). Der Motor liegt nun frei.
- 02** Platzieren Sie den neuen Motor an der richtigen Stelle und schieben Sie die Plastiknasen wieder zurück in die richtige Schließposition.



# Fakten

## Stromschalter

Das Modell 532 ist mit einem Stromunterbrecher ausgestattet. Solange die Stromzuführung für das Bett nicht mit der Fernbedienung aktiviert wird, fließt kein Strom in den Motor.

## Pflege und Wartung

Damit Ihr regulierbares Bett lange Zeit funktionstüchtig bleibt, erfordert es neben der normalen Reinigung auch einiger Wartungsarbeiten.


Fetten Sie bei Bedarf die beweglichen Metallteile mit einem dünnflüssigen Schmiermittel; am besten benutzen Sie handelsübliches Schmier spray.

Sollten knackende Geräusche beim Aktivieren der Justierung auftreten, können Sie dies mit dem Kontrollieren und Nachziehen der Schrauben abstellen.

Dies ist völlig normal, da sich Holz bei verschiedenen Temperaturen verändert. Deshalb kann es sein, dass die Schrauben ab und an nachgezogen werden müssen.

## Wichtig!

Niemals auf das Fuß- bzw. Kopfende des Bettes setzen oder stellen, wenn es sich nicht in der horizontalen Stellung befindet!

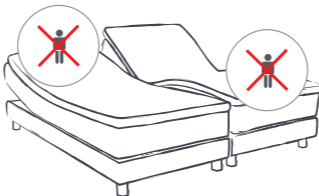



## Probleme? Wenn Ihr Bett nicht funktioniert

Sollten Probleme beim elektrischen Antrieb der Justierung Ihres Bettes auftreten, kann Ihnen folgende Checkliste helfen die Ursache dafür zu finden:

**Problem** Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Ursache**
- Versuchen Sie die Fernbedienung mit dem Motor zu synchronisieren (siehe Seite 28).
  - Ist der Stecker richtig eingerastet?
  - Fließt Strom in die Kontakte?

Wenn nichts davon in Frage kommt, ist die Batterie in der Fernbedienung leer und muss ausgetauscht werden.

**Problem** Das Bett lässt sich nicht heben oder senken

- Ursache**
- Ist der Stecker eingesteckt?
  - Fließt Strom in der Steckdose?
  - Ziehen Sie den Stecker und warten Sie einige Minuten, bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.
  - Befindet sich eine volle Batterie in der Fernbedienung?

## Before using the bed

Fasten the end stopper at the foot end of the bed using the 4 included screws. There are pre-drilled screw holes underneath the bed. Assemble the bed legs by screwing them into the pre-drilled holes in each corner of the bed. Raise and lower the bed a few times before putting the mattress in the frame.

### Before use

1. Install the batteries.
2. Connect the bed cable to the mains.
3. The light on the motor starts to blink and the connection mode is available for 3 minutes.
4. Press the two upper buttons on the remote control at the same time for 2 seconds.
5. After 3 minutes, the connection mode stops automatically. To stop the connection manually, press any button.

If the remote control has not been connected within 3 minutes, unplug the cable for 2 minutes and start over from number 1.

You can also connect the bed to iOS or Android through the LINAK Bed Control app.

[vimeo.com/180155485](https://vimeo.com/180155485)

If you have a double bed, you can synchronize your beds to be used with just one remote control. To synchronize the second bed, start from point number 2 in the list above.

With the remote control, you can raise or lower the head or foot end of the bed to a position you choose. You can also raise and lower head and foot end simultaneously.

Back up

Feet up

Lagre minne (S)

Back down

Foot down

Memory (1, 2 och 3)

LED-light



Remote control: HC22 Wireless

## How to save a setting

- Choose the desired position
- Press "S"
- Immediately afterwards, press a number (1, 2 or 3)
- The position is saved

## Bluetooth

The receiver for the motor has integrated Bluetooth meaning that the remote control is wireless. Alternatively, the bed can be operated through an app.



## Download the Bed Control App

If you download the Bed Control App, you can adjust your bed using a smartphone or a tablet. The app offers the same functions as the remote control.

# Remote Control Syncing

## The motor

The 532 motor is slim and light with low noise-level. With a compact design, you get easy access and room for storage underneath the bed.



## Power

Plug the cable into a 220V outlet. The bed will not have power until you activate it with the remote control.

## Replacing the motor

GB

Your new adjustable bed has been designed to last for many years. If, however, you should experience problems, the main motor is easily replaced:

- 01** Remove the 2 plastic caps holding the motor in place (see illustration). The motor can now be removed.
- 02** Insert the new motor in the right position, and slide the plastic caps back into locking position.



# Facts

## Power switch

532 is equipped with a power switch in the plug itself. When the bed is not activated with the remote, the power supply to the motor is cut off.

## Care and maintenance

To ensure this adjustable bed remains functional over a long period of time, it requires some easy maintenance in addition to regular cleaning.

You may need to lubricate the moveable metal parts with a liquid lubricant. One of the well-known spray lubricants is recommended.

If you hear a noise/creaking when the bed is activated, you can fix this by tightening the screws. It is normal for wood to contract or expand in different temperatures.

## Important!

Whenever the bed is not in a horizontal position, you must never sit or stand at the head or foot end of the bed!



## Problems? The bed does not work

If your bed does not operate correctly, the checklist below can help you find out what is wrong and what to do about it:

### **Problem** The remote control does not work

- Cause**
- Try synchronizing the remote control with the motor (see page 34).
  - Is the bed plugged in?
  - Does the wall outlet have power?

If the remote control still does not work, the built-in batteries of the remote control can be discharged. You need a new remote control.

### **Problem** The bed cannot be raised or lowered

- Cause**
- Is the bed plugged in?
  - Does the wall outlet have power?
  - Unplug the bed and wait a couple of minutes before plugging it in again.
  - Does the remote control have working batteries?

[www.wonderlandbeds.com](http://www.wonderlandbeds.com)



**Wonderland AS**

Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf +47 71 22 78 00

[info@wonderlandbeds.com](mailto:info@wonderlandbeds.com)

